

Le SYSTÈME D'INSTALLATION À PELLICULE ADHÉSIVE BALDOSA ne requiert aucune colle, ce qui favorise l'installation des carreaux de tapis sans adhésif et l'obtention d'un plancher flottant durable. Les principaux avantages de ce système se déclinent comme suit :

- Rapidité d'installation et réduction des délais d'installation (nul besoin d'attendre que la colle sèche; facilité de préparation du sous-plancher).
- Facilité lors du remplacement des carreaux de tapis.


- Souplesse d'installation et rendement supérieur, peu importe les endroits et le milieu.
- Possibilité d'installation au-dessous du niveau du sol, au niveau du sol ou au-dessus du niveau du sol.

Le système d'installation à PELLICULE ADHÉSIVE BALDOSA est simple car il suffit de peler et de coller. Préparation du plancher et du sous-plancher : Avant d'installer les carreaux de tapis, votre plancher doit être propre, lisse et de niveau, puis sa température doit se situer dans la plage de 10 à 32°C (50 à 90°F).

EASY TO INSTALL (3 STEPS)


1 ÉTABLISSEMENT DU POINT CENTRAL DE VOTRE PIÈCE

Afin de déterminer le point central de votre pièce, tracez des lignes au cordeau des coins aux coins opposés et des murs aux murs opposés. Servez-vous d'une équerre lors du traçage des lignes au cordeau reliant les murs opposés afin de vous assurer qu'elles forment un angle de 90°.

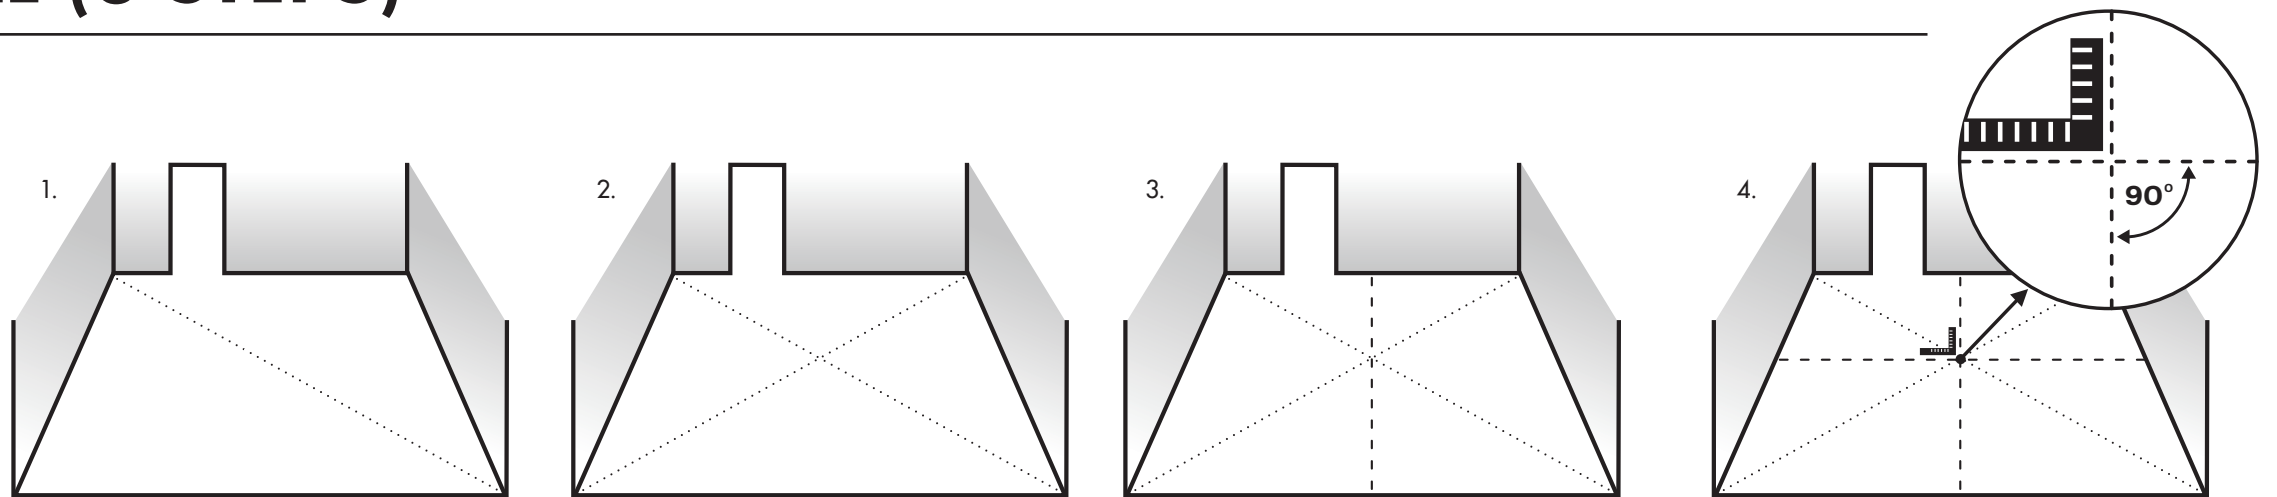



2 DISPOSITION DES CARREAUX

Depuis le point central, en commençant d'un côté du mur, posez vos carreaux en direction du côté opposé. Il se peut que vous deviez déplacer votre première rangée par rapport au mur de base afin d'en assurer l'ajustement adéquat et d'éviter la formation de bandes de carreaux étroits en contact avec chaque mur. Les carreaux peuvent faire l'objet de l'une ou l'autre des dispositions suivantes : damier ou pierres et briques.

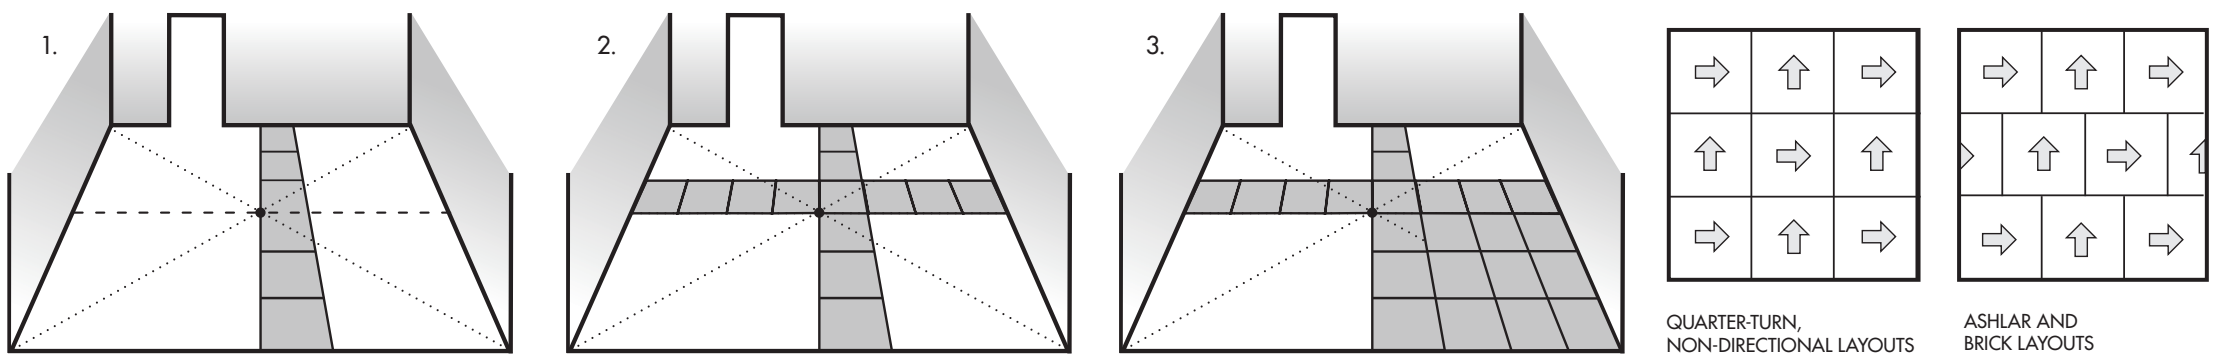

3 DISPOSITION DE LA PELLICULE ADHÉSIVE BALDOSA

Chaque carré de pellicule adhésive BALDOSA comporte 4 sections. Après le positionnement des carreaux, en commençant d'un côté du mur, il suffit de soulever un coin du carreau et de poser une section du carré de pellicule adhésive BALDOSA (côté collant vers le haut) sous le coin correspondant. Les carrés de pellicule adhésive BALDOSA doivent être placés sous les carreaux, à chaque coin ou le long du plan de jonction de ces derniers. Dans le cas des carreaux adjacents à un mur, coupez le carré de pellicule adhésive BALDOSA en deux.

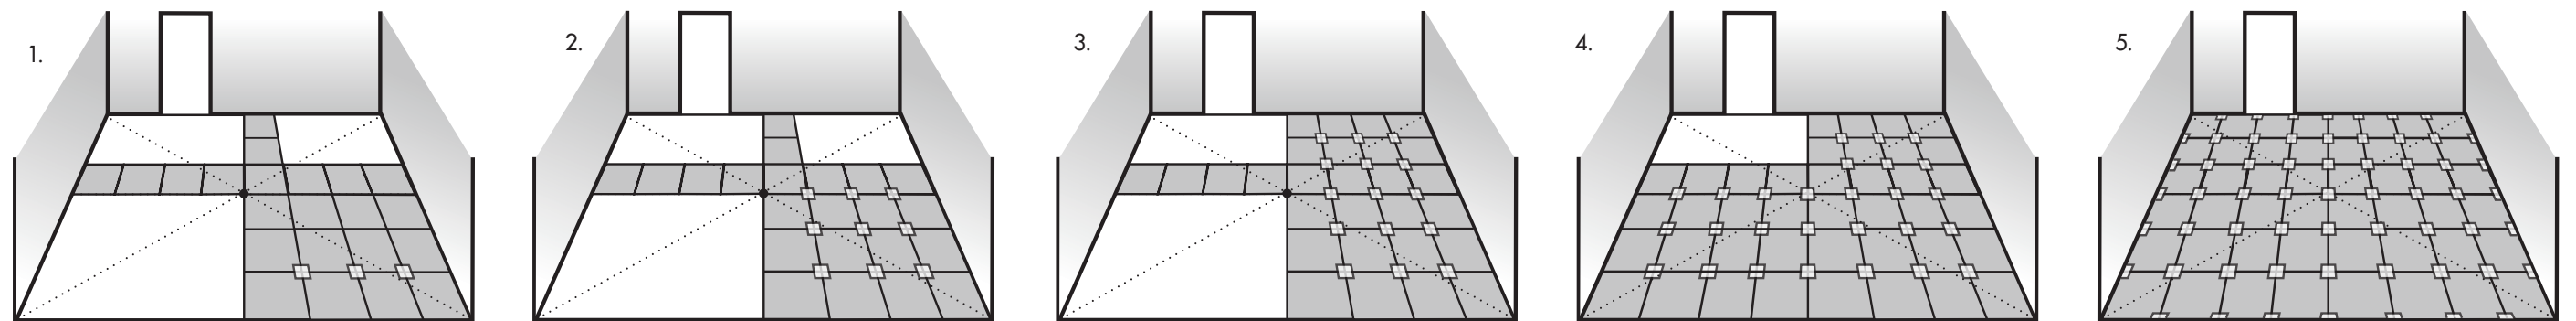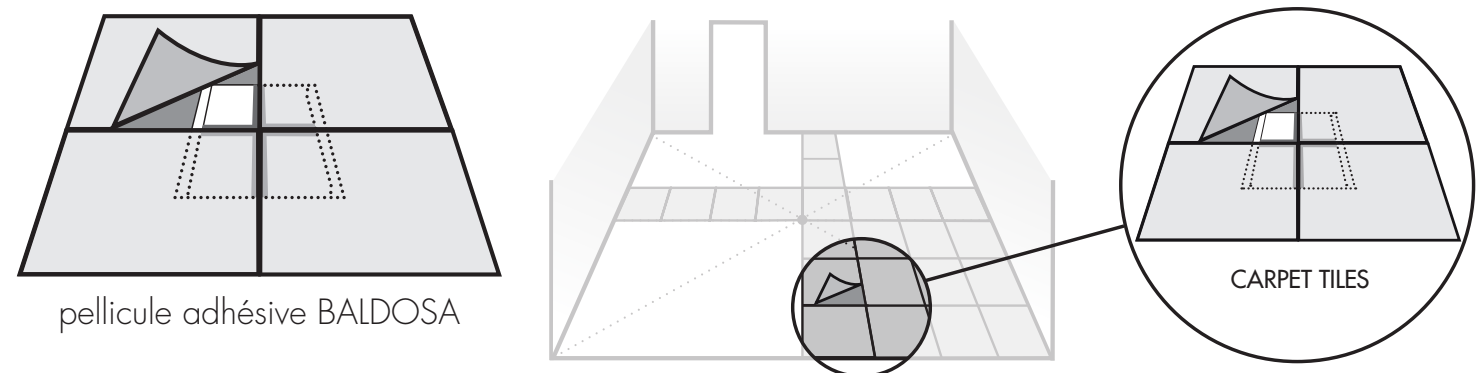

ADHÉSIF SENSIBLE À LA PRESSION / DÉCOLLABLE (EN OPTION)

Utilisations résidentielles et commerciales

Utilisez une pellicule adhésive acrylique universelle compatible avec les carreaux de tapis à endos de vinyle, puis suivez les instructions d'installation fournies par le fabricant d'adhésif.